

Biobe ThermoMax M

Asennusohje

Osaluettelo

- äänenvaimennin-/ilmaohjainkasetti, 1 tai 2 kpl/venttiili
- venttiiliyksikkö, suodatinkehys, HAF-allergeenisuodatin, 2 ruuvia
- ilmankierron ohjausyksikkö, 4 ruuvia
- välitilan solumuovisuodatin
- ulkosäleikkö (optio)

Ennen asennusta

Äänenvaimennus-/ilmanohjainkasetti asennetaan ikkunan yläkarmiin vaakaan jyrskityyn läpityöstöön ennen ikkunan ja seinärakenteen välisen tilkeraon tiivistystä. Karmiin tehdyt työstöaukot puhdistetaan mahdollisista työstöjäämistä ennen venttiiliin asennusta.

Suodattimella varustettu suodatinkehys on pakattu venttiiliin sisälle. Irrota suodatinkehys ennen asennusta venttiiliyksiköstä työntämällä pikakiinnityksen vapautinta oikealle.

Äänenvaimentimen asennus vaakatyöstöön

Äänenvaimenninjyrskintä on yksi- tai kaksiosainen. *Äänenvaimennus/ilmanohjainkasetti* asennetaan aukkoon vaimentimessa olevien suunta- nuolien ja merkintöjen mukaisesti. Vaimenninta paikalleen työnnettäessä voi apuna käyttää esim. puulevyä suojaamassa vaimenninkasetin reunaa. Ilmakanaviin asennusvaiheessa mahdollisesti jääneet työstörippeet poistetaan varovasti vaimenninta vahingoittamatta esim. imurilla.

Huom! Jos kasetti on asennettu väärinpäin, ilma ei ohjaudu ikkunaväliin.

Ikkunan pystytyöstöihin tehtävät asennustyöt

Solumuovisuodatin estää ulkoilma roskien kulkeutumisen ikkunan välitilaan. Suodatin painetaan kevyesti yläkarmiin kapeaan työstöuraan.

Ilmankierron ohjausyksikkö asennetaan suurempaan välitilan pystytyöstöön neljällä ruuvilla siten, että ristikkorakenne jää alapuolelle ja ilmanohjainläppä aukeaa huonetilaan päin. Valmiiksi ilmankierron ohjausyksikön esiasennettu *termostaatti* jää asennuksessa sisältä katsottuna yksikön oikeaan reunaan.

Venttiilin asennus vaakatyöstöön

Työnnä *suodatinkehäksen* ovaalinmuotoinen kotelo aivan vaakatyöstön oikeaan reunaan. Suodatinkehys kiinnitetään karmiin jyrskityn vaakatyöstön suulle kahdella ruuvilla. *Kausiasäädin* työnnetään napakasti suodatinkehäksen oikeassa reunassa sijaitsevaan säädinkantaan terävämpi kärki edellä.

Elektrostaattinen HAF-suodatin asetetaan venttiilin kantaosan suodatinuraan siten, että sen kanavisto avautuu huonetilaan. Manuaalinen kesä-talviasennon kausiohjain ohjataan kulkemaan venttiilin läpi. *Venttiiliyksikkö* kiinnittyy suodatinkehäykseen pikakiinnityksellä.

Ulkosäleikön asennus (optio)


Ulkosäleikkö asennetaan ruuveilla paikoilleen siten, että karmiin venttiiliä varten tehty jyrskintäaukko peittyy. Ulkosäleikkönä voidaan käyttää joko Biobe-ulkosäleikköä tai ikkunavalmistajan omia etulevyjä.

Biobe Oy

Suvilahdenkatu 10 B
FI - 00500 Helsinki
☎ +358 9 7743 270
☎ +358 9 7743 2720
✉ biobe@biobe.fi



Manuaalinen ilmamääräsäädin

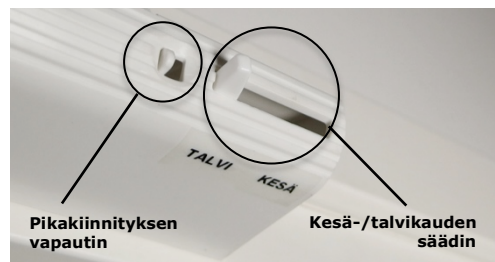

Pikakiinnityksen vapautin

Kesä-/talvikauden säädin



Äänenvaimennus-/ilmanohjainkasetti



Suodatinkehys



Venttiilin kausiasentosäädin



Venttiiliyksikkö on pikakiinnitteinen



Ilmankierron ohjausyksikkö ja solumuovisuodatin