

# Biobe Thermo Max M

## Käyttö- ja huolto-ohje

### Ilmamäärien säätö

Venttiilin ilmamäärät ovat säädettävissä manuaalisesti venttiilin vasemman pään ilmamääräsäätimestä. Ilmamäärä pienenee oikealle käännettäessä ja suurenee vasemmalle käännettäessä. Venttiilin sulkemista ei suositella riittävän korvausilman saamiseksi.

### Kesä-talviasennon säätö

Venttiilin ilmankiertokanavisto vaihdetaan käsin venttiilin oikeassa päädyssä olevasta vivusta. Lämmityskaudella (talviasento) korvausilma kierrätetään ikkunalasien välissä hyödyntämässä lämmityksen hukkaenergiaa korvausilman esilämmitykseen ennen sen sisäänottoa. Kesä-asennossa korvausilma ohjataan suoraan huonetilaan. Venttiilisuodatin huolehtii sisään tulevan korvausilman suodatuksesta.

### Venttiilisuodattimen vaihto ja ilmanottokanavien puhdistus

Venttiilisuodatin sijaitsee karmiin kiinnitetyssä suodatinkehyksessä venttiiliyksikön takana. Venttiiliyksikkö on kiinni kannassaan pikakiinnityksellä. Kiinnitys vapautuu painamalla oikean reunan pientä vapautusvipua oikealle.

Ilmanottokanavien puhdistus tehdään samalla kun suodatin vaihdetaan. Suodatinkehysen takana karmissa on 1-2 äänenvaimennus-/ ilmanohjainkasettia, jotka tulee imuroida ilmankierron takaamiseksi. Kanavien puhdistamista varten vanha suodatin irrotetaan kehuksestaan ja kanavat imuroidaan suodatinkehysen läpi.

Venttiili on varustettu elektrostaattisella allergeenisuodattimella, joka kerää tehokkaasti ilman allergeeneja. Suodatusteho perustuu sähköstaattiseen ilmiöön, joka imee ilman epäpuhtaudet suodattimeen. Suodatin suositellaan vaihdettavaksi 1-2 kertaa vuodessa, mieluiten ainakin keväällä ennen siitepölykauden alkua.

*Huom!*

*Koska HAF-suodatin on elektrostaattinen, sen suodatusteho muuttuu käytön aikana siihen kertyneiden hiukkasten koon ja suodatusolosuhteiden mukaan. Mikäli suodatin halutaan imuroida vaihtamisen sijaan, on huomioitava, että sen suorituskyky ei palaudu alkuperäiselle tasolle.*

### Välitilan suodattimen vaihto

Välitilassa, yläkarmen ulkolasin puoleisessa jyrshintäurassa on solumuovisuodatin, joka pitää välitilaa roskista puhtaana.


Ikkunapuite avataan ja vanha suodatin otetaan jyrshintäurasta pois. Suodatin pestään miedolla saippuavedellä tai vaihdetaan tarvittaessa uuteen. Suodatin asennetaan jyrshintäuraan kevyesti painamalla ja varmistamalla, että suodatin on samassa tasossa yläkarmen pinnan kanssa.

### Muiden pintojen huolto

Tuloilmaventtiilin muihin muovipintoihin suositellaan pyyhintää miedolla pesuaineella kostutetulla pyyhkeellä. Liuottimien käyttö on kiellettyä.

Vaihtosuodattimia voi tilata numerosta 09-7743 270 tai sähköpostilla [biobe@biobe.fi](mailto:biobe@biobe.fi).

Manuaalinen ilmamääräsäädin

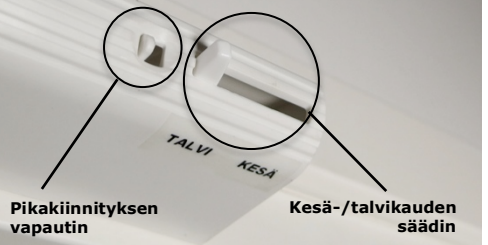

Venttiilin kausiasentosäädin



Ilmakierron ohjausyksikkö ja solumuovisuodatin