


Biobe ThermoVent –tuloilmaikkuna

Käyttö- ja huolto-ohje

1 Ilmamäärän säätö

Venttiin ilmamäärää säädetään portaattomasti ikkunan puitteessa olevasta sulkuläpän käyttövivusta. Käännettäessä vipua alaspäin venttiili avautuu ja sisään tuleva raitisilmamäärä kasvaa. Venttiili sulkeutuu kääntämällä sulkuläppä yläasentoon


1

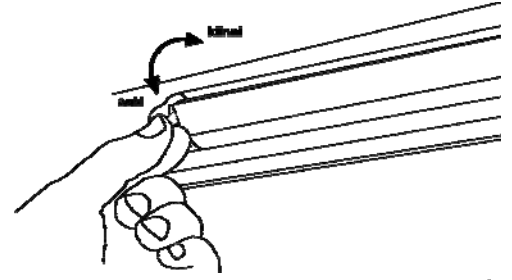

2 Kesä-talviasennon säätö


2a Venttiin ilmamäärän käyttövivun vieressä on kesä-talviasennon säätönuppi. Kesäasennossa säätönuppi on pisimmillään vedettynä huonetilaan päin. Talviasennossa säätönuppia työnnetään kohti ikkunaa, venttiin sisään. *Käyttövivun pää on muuttunut kuvan vivun päästä*

2a

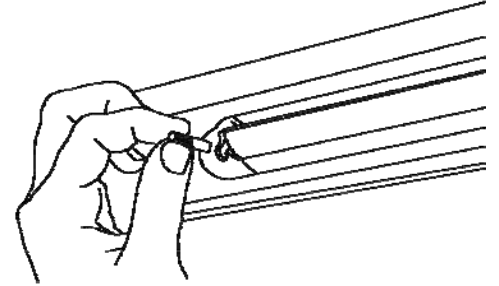

2b Mikäli venttiilinne ei ole varustettu huonetilasta säädettävällä kesä-talviasennon säätönupilla, tehdään säätö ikkunan välitilassa olevaa ohjainlappää käsin kääntämällä. Kun läppä käännetään huonetilaan päin, avautuu kesäasennon ilma-aukko. Kääntämällä ohjainlappä pystyasentoon, itsestä pois päin, venttiili kääntyy talvi-asentoon.

2b

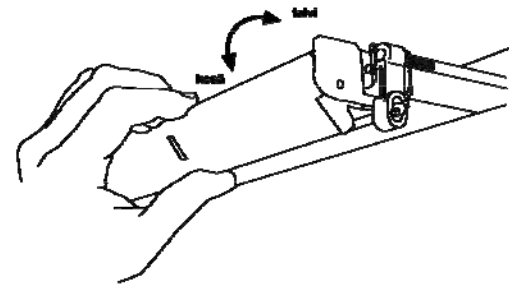

3 Venttiilin suodattimen vaihto

Venttiilinne voi olla varustettu joko taitellulla paperisella F7-suodattimella tai kennomaisella allergiasuodattimella. Allergiasuodattimessa kehykseen vaihdetaan pelkkä kennomainen suodatinosa, F7-suodatin korvataan uudella kehyksineen. Suodatin suositellaan vaihdettavaksi kaksi kertaa vuodessa.




Avaa ikkunapuite ja paina suodatin kevyesti karmiin asennuskehyksen sisään siten, että suodattimen toinen pää irtoaa paikoiltaan. Poista vanha suodatin. Suodatin voidaan hävittää talousjätteen mukana.

Mikäli käytät irtokehyksellistä allergiasuodatinta, aseta uusi suodatin irtokehyksen kokonaan avoimelle puolelle. Paina suodatinkehys kevyesti paikoilleen siten, että suodatinpinta tulee ylöspäin.

Varmista, että uusi suodatin on samassa tasossa asennuskehyksen alapinnan kanssa ja että suodatinkehys alapuolen ilma-aukko tulee aina ulkolasin puolelle.

Venttiin ilma-aukko on hyvä imuroida kevyesti suodattimen vaihdon yhteydessä avaamalla venttiin säätöläppä. Suodatinmateriaali ei ole pesunkestävää. Muihin muovi- ja alumiinipintoihin suositellaan nihkeäpölyhintää miedolla pesuaineella. Liuottimien käyttö on kiellettyä.

3

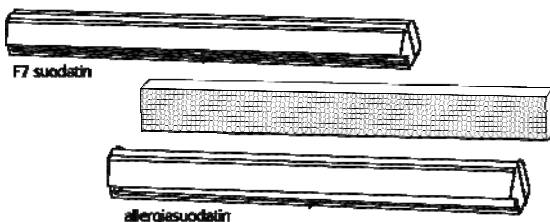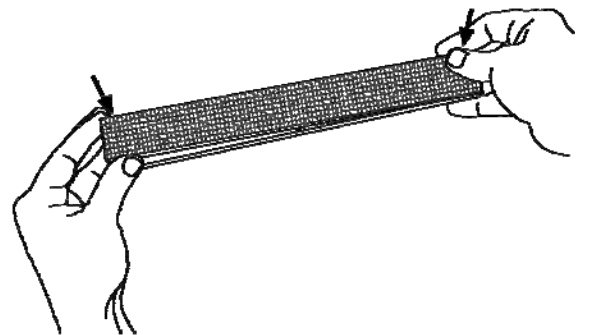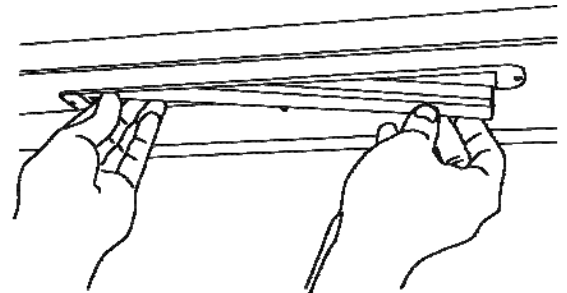

Biobe Oy
 Suvilahdenkatu 10 B
 FI - 00580 Helsinki
 ☎ +358 9 7743 270
 📠 +358 9 7743 2720
 ✉ biobe@biobe.fi